
INFO

febi
36332


SWAG
10 93 6332





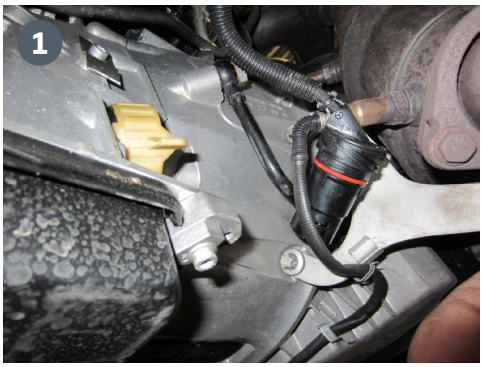



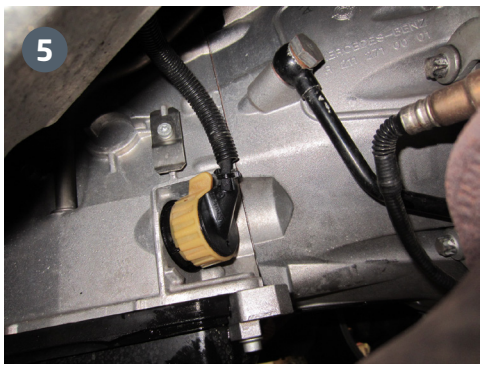

UA Рекомендації з монтажу

1. Від'єднайте роз'єм.
2. Відкрутіть болт і зніміть старий роз'єм.
3. Встановіть новий роз'єм.
4. Притисніть роз'єм двома пальцями до корпусу, доки не почуєте характерного клацання. Закрутіть кріплення із моментом **2,5 Нм**.
5. Під'єднайте роз'єм.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте **partsfinder.bilsteingroup.com**

BGI 300576 UA | Technical data can be subject to change | 07/2026

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

bilsteingroup®