

febi 39925, 102532, 104870, 104871



Passend für:

verschiedene BMW Modelle
ohne M-Sportfahrwerk.

DE

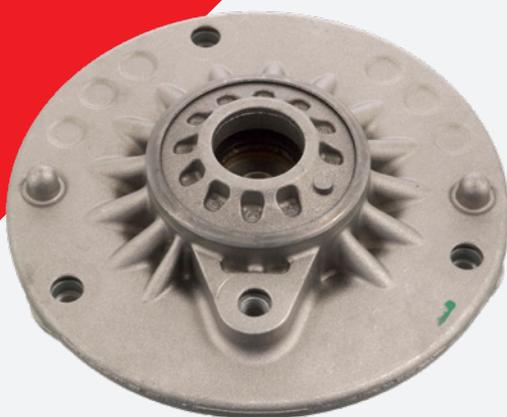


Abbildung 1 – febi 39925: 3-Loch M10



Abbildung 2 – febi 102532: 6-Loch M8

Federbeinstützlager mit Wälzlager

Achtung!

Vor dem Austausch ist zu prüfen, welche Ausführung des Federbeinstützlagers mit welcher Gewindegröße am Fahrzeug verbaut ist!

Bei den Modellen F2x und F3x bis zum Modelljahr 05/2013:

Ist das Federbeinstützlager mit M8-Gewinde verbaut, müssen die Federbeinstützlager paarweise durch zwei Federbeinstützlagersätze (104871) mit M10-Gewinde ersetzt werden. Dies beinhaltet alle Befestigungsmaterialien, Federbeinstützlager und Staubschutz.

Die Umstellung von Gewinde M8 auf M10 führt zu einer anderen Steifigkeit. Daher ist ein gemischter Einbau von Federbeinstützlager (M8/M10) nicht zulässig!

Wurden die Federbeinstützlager bereits einmal durch die Ausführung mit M10-Gewinden ersetzt, ist der Einbau eines einzelnen Federbeinstützlagers zulässig.

Für weitere technische Informationen besuchen Sie bitte: partsfinder.bilsteingroup.com