

Blue Print

ADT380145, ADT38056C

Applicazioni:
Toyota Hiace 1995>



Silent-block in poliuretano
- ADT380145



Supporto del differenziale
- ADT38056C

IT

Sostituzione silent- block differenziale Toyota Hiace

Il modello Toyota Hiace (1995>) è equipaggiato con un asse posteriore indipendente. La scatola del differenziale posteriore è sostenuta da un supporto con un bullone situato tra scatola differenziale ed il telaio. Questo supporto ha un silent-block il cui scopo è consentire flessione, ammortizzando la forza prodotta dalla trasmissione.

La boccola è il punto debole ed è soggetta ad usura, portando quindi ad un eccessivo rumore (clonk) avvertibile nella situazione di rilascio trasmissione.(rilascio acceleratore)

Toyota vende unicamente il silent-block con il braccio differenziale completo; anche Blue Print, dal 2007, ha in gamma lo stesso prodotto, codice ADT38056C.

Da oggi Blue Print rende disponibile anche il solo silent-block, costruito con Poliuretano in grado di resistere alle sollecitazioni avente quindi una durata d'esercizio maggiore. Ciò significa che non è più necessario sostituire l'intero supporto della scatola del differenziale ... solo il silent-block!

Il materiale di questa boccola ha una durata maggiore rispetto al prodotto originale ed è coperta dai 3 anni di garanzia Blue Print.

Sotto trovate una piccola guida per la sostituzione del particolare.

45/60 minuti per compiere la sostituzione.

Nota: Osserva la dimensione del silent- block originale prima di procedere con la sostituzione. La parte più lunga del tubo boccola è verso il lato destro del veicolo ed il silent-block deve essere a filo, si può notare sulla parte inferiore una zona piatta che va fatta combaciare, quando si monterà il nuovo, con l'apposito riferimento rivolto verso il basso alle ore 6.



- Primo, supporto scatola differenziale con jack o similare. Rimuovere il dado frontale seguito dai due dadi posteriori. E' necessario abbassare il differenziale fino a quando è possibile rimuovere i dadi dalla parte superiore, anche per il montaggio è consigliata la stessa operazione.




- Successivamente estrarre la vecchia boccola dall'alloggiamento usando un adattatore (62.5mm)



- Pulire per preparare l'alloggiamento del nuovo silent- block.



- Allineare i segni presenti sulla boccola, al centro ed alle ore 6, assicurandosi che il lato lungo del tubo centrale silent-blok sia sulla parte destra del veicolo.

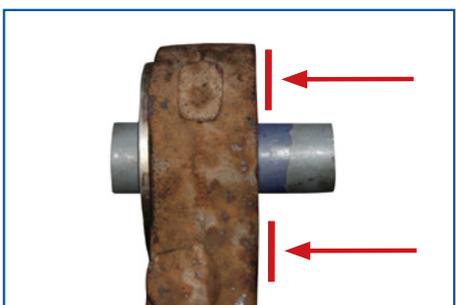

- Premere il silent- block fino a quando la parte destra della boccola (la parte lunga tubo centrale) risulta a filo del montaggio.



- Montare nuovamente il supporto differenziale. Serrare i dadi a 123Nm e il dado frontale a 118Nm.
- La sostituzione è completata.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com