

Blue Print

ADT38914, ADT38913, ADT38103, ADT38123

Подходящ за:
Различни модели Toyota




BG

Toyota - Демонтаж на каре на полуоска


При горепосочените автомобили често се среща трудност при демонтажа на оригиналното каре от полуоската. Това е заради използването от производителя на вътрешна скоба тип "тежко натоварена" за задържане на карето. Понякога е необходимо оригиналното каре да се среже или пререже от вала, при полагане на специално внимание да не се повредят шлиците на вала. Ако се използва диск за рязане греста трябва да се почисти за да предотврати запалване.

По-долу са инструкции за демонтажа на оригиналното каре.

За да Ви помогнем със смяната, каретата на Blue Print се доставят с вътрешна скоба, маншон с високи параметри, две стоманени скоби за маншона, пристягаща гайка и блокиращ щифт плюс 100 гр. грес с правилната спецификация.

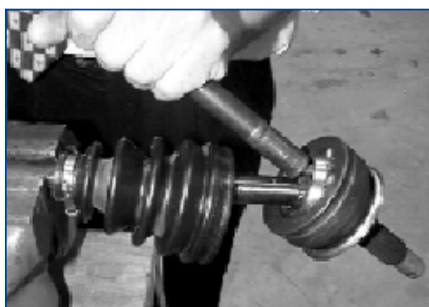

Сваляне на оригиналното каре

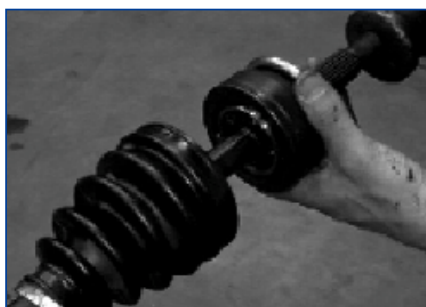

Монтаж на ново каре



Монтаж на ново каре от Blue Print
(използвайки приложената вътрешна
скоба)

Допълнителна техническа информация можете да намерите на адрес:
partsfinder.bilsteingroup.com