

Blue Print

ADT38914, ADT38913, ADT38103, ADT38123

Toepassingen:
Toyota diverse modellen




NL

Toyota Celica - Verwijdering homokinetische koppelingen


Op bovengenoemde toepassing is het vaak lastig de originele homokinetische koppeling van de aandrijfas te verwijderen. Dit is omdat de fabrikant van een "heavy duty" interne borgveer gebruik maakt om de koppeling op zijn plaats te houden. Soms is het nodig de originele koppeling van de as af te snijden of slijpen, waarbij goed opgepast moet worden dat de spiebanen niet beschadigd raken. Als een schijfslijpmachine gebruikt wordt, moet het vet verwijderd worden om de kans op brand te voorkomen.

Hieronder vindt u aanwijzingen hoe u de originele koppeling moet verwijderen.

Om u met de vervanging te helpen worden de homokinetische koppelingen van Blue Print geleverd met de interne borgveer, hogespecificatiehoes, twee stalen hoesclips, zekeringsmoer en borgpen plus 100 gm van het correcte speciale vet.

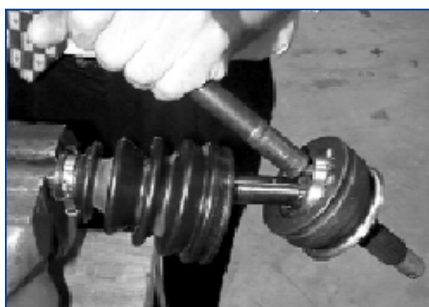

Verwijdering van de originele koppeling

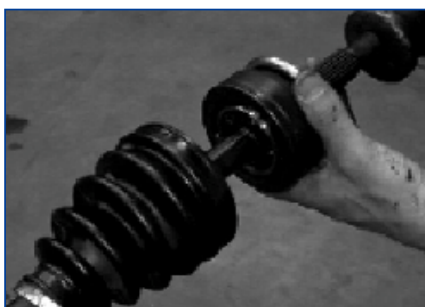

Installatie van nieuwe koppeling



Montage van nieuwe Blue Print homokinetische koppeling (met behulp van de nieuwe interne borgveer)

Meer technische informatie is te vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com